
No Compromise Shaver/Trimmer/Detailer Afeitadora/Desbastadora/Pulidora

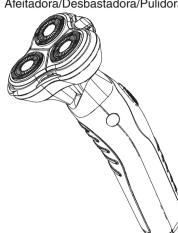


Operating Instructions for the **Lithium Ion Grooming Kits** Instrucciones de operación de la recortadora recargable

■ A 6-Position Trimming Guide makes achieving a consistent trim easy every time. The guide can be removed (providing a seventh cutting position) and reattached without changing the preset cutting length, so once you have found the perfect length, there's no guesswork in achieving it every trim The trimming guide is a two-piece assembly, consisting of a base and a comb. It should not be disassembled. To attach the guide, simply slide it on at a slight angle and press the release tab down to secure in position. To remove the guide, gently push up on the release tab and slide the assembly away from the trimmer. Adjust the trimming length by pressing on the thumb lever and moving the comb forward or backward to the desired



■ A Rotating Head. The trimming head rotates 180 degrees, providing two trimming positions. This allows you to achieve the optimum ergonomic relationship between the hand, the trimmer

and the face. Rotate the head to the desired position as follows. With the switch in the "OFF - 0" position, depress the



clockwise or counterclockwise 180 degrees. DO NOT ROTATE HEAD DURING USE WITH SHAVER

ROTARY SHAVER USE For New Rotary Shaver User

- Use your new razor exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Wahl shave.
- At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since

5-YEAR LIMITED WARRANTY Valid in U.S.A. Only

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. Do not return this product to store where **purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

Wahl Clipper Corp. Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, Illinois 61081

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be renaired at our standard renair charges. This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A. check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

For more information or Product Registration, visit www.wahlshavers.com

© 2011 Wahl Clipper Corporation Part No. 94596-300 Printed in U.S.A.

your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full iov of your new razor.

 If you are still not convinced after 21 days. Wahl will refund you the full purchase price as long as the request is received within 30 days of purchase accompanied with original receipt.

How to shave with an electronic razor

· Use this razor for its intended household use as described in this manual.

• DO NOT ROTATE HEAD WITH SHAVER HEAD ATTACHED. ONLY USE SHAVER WITH HEAD POSITIONED ON BODY UNIT AS SHOWN IN ILLUSTRATION ABOVE OR DAMAGE MAY OCCUR.

. Shaving with a clean, dry face gives the best results.

1. Turn razor ON with the on/off button. Shave against the direction of the beard growth using both straight and circular

2. Stretch your skin taut with your free hand so blades can more clearly cut whiskers. **Gently** press razor to skin so the floating heads can follow the contours of your face. DO NOT press too hard as hair does not feed as well. Too much pressure can pinch the skin into the blades.

3. Turn razor OFF with the on/off switch.

Cleaning Rotary Shaver (Attachment Head Only)

 Regular cleaning guarantees better shaving results. • Never clean, remove or replace attachment head assembly

• Do not apply pressure to blade foils. Do not touch razor heads with hard objects as this may dent or damage precision-made

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING

iniury to persons:

disabled persons.

manufacturer.

examination and repair.

desired areas to neatly trim and shape

The following are suggested trimming

steps and trimmer positions. You may find

different procedures work better for you.

. Comb your beard in the direction that

may be longer than the others.

it grows to help reveal stray hairs that

Attach the 6-position trimming guide

to trim and taper your beard. Begin

length. Trim toward your chin in

the lay of your beard. If you trim

with the guide set at a long trimming #

desired position before you start to trim.

ears and hairline.

smooth, overlapping strokes, following #5 king Long

the hair much shorter and the result may be patchy

against the way your beard naturally lays, the trimmer will cut

Adjust the trimming guide to progressively shorter settings until

you reach the desired length of beard. You may wish to set the

trimming guide attachment to cut closer near the ear and down

under the chin, changing to a longer setting toward the front

of the face and point of your chin. When the trimming guide is

Always be sure the trimming guide is locked solidly into the

To cut the outline of your beard, remove the trimming

guide. Starting under your chin and working back toward

your jawbone and ears, cut the outer perimeter of your beard

To reduce the risk of burns, electrical shock or

2. This power unit is intended to be correctly

3. Close supervision is necessary when this

4. Use this appliance only for its intended

5. Never operate this appliance if it has a

use as described in this manual. Do not

use attachments not recommended by the

damaged cord or plug, if it is not working

properly, if it has been dropped or damaged,

or if it has been dropped into water. Return

Keep the cord away from heated surfaces.

aerosol (spray) products are being used or

7. Do not use outdoors or operate where

where oxygen is being administered.

the appliance to Wahl Clipper Corporation for

orientated in a vertical or floor mount position.

appliance is used by, on, or near children or

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed. including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS TRIMMER

DANGER


To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from the outlet.
- 2. Do not use while bathing or in a shower
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other
- 4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 5. Always unplug this appliance before cleaning
- 6. (Rechargeable unit only.) Unplug the charger before using trimmer.

• Do not use razor if blade foils are damaged or broken.

• The Rotary Shaver may be opened up to simply discharge

Do not immerse razor unit in water.



• The quickest and easiest way to clean the razor heads is to rinse them after each use or at least once a week with water: Water from the tap should be on a cold setting.

1. Always switch razor OFF, unplug and remove power cord before cleaning.

2. Before cleaning under tap water, first remove the rotary shaver attachment head from body as described earlier.

3. Pop open top razor foil from attachment head described earlier. 4. Clean inside and outside the razor heads and hair chamber by


running under cold water. 5. Leave razor head assembly open to air dry before next use. NOTE: Do not wipe or dry the shaving heads with a towel or tissue. This could damage the shaving heads.

6. If the shaving assembly unit becomes detached from the shaver base, align pegs from razor LID with guide holes on shaver

7. You may also clean the hair chamber without water by using the supplied cleaning brush.

NECKLINES AND SIDEBURNS USING TRIMMER HEAD Detach shaver head as described earlier.

Attach trimmer blade as described earlier. Slowly move trimmer downward on



- or broken blade or trimming attachment, as 1. Do Not Crush, Disassemble, Heat Above facial injury may occur. 100°C (212°F), or Incinerate the appliance. due to Risk of Fire. Explosion. or Burns.
 - 10. Always attach plug to appliance first, then

9. Do not use this appliance with a damaged

8. Never drop or insert any object into any

To disconnect, turn unit "OFF - 0." then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only RECHARGING

- 1. This trimmer is conveniently designed for household use. It should be allowed to charge 1 hour before first use. 2. Remove the trimmer, recharging transformer and accessories
- from the packing material. 3. Connect the transformer to the trimmer. BE SURE TRIMMER IS IN THE "OFF - 0" POSITION WHEN CHARGING.
- 4. Plug the recharging transformer into any convenient electrical outlet at the correct voltage
- 5. When trimmer is low in power, it should be connected to the transformer and plugged into an outlet to assure maximum power is available when it is next used. This transformer is designed to completely charge the battery without overcharging. Do not use the trimmer while it is charging
- 6. The battery will take approximately 60 minutes to charge. The Lithium Ion Trimmer also has quick charge capability.

5. Define the upper part of your beard using the same technique.

TRIMMING AND EDGING YOUR FACIAL HAIR **USING GUIDE COMBS:**

Stubble Length (2 mm)

Medium Short (6 mm)

Medium Long (10 mm)

attach guide combs, hold comb with the teeth up Snap guide comb attachment firmly to the bottom of





TRIMMING WITH GUIDE COMBS:

The stubble guide has 1 bar, the medium-cut attachment has two bars and the long-cut attachment has three bars. These attachments are ideal for blending, tapering and defining beards, as well as for achieving a "close trim" stubble look around the face. To use the attachments, go with the hair direction. To achieve closer looks, go against the hair direction.

TRIMMING NOSF HAIR

Make sure the nasal passages are clean. Slowly move the ear/nose trimmer in and out of each nostril, no more than 1/4-inch deep.

Make sure the outer areas of the ears do not contain any wax. Hold the ear removed, it will remain at its last length setting until you change it. flat with one hand and carefully insert ear/nose trimmer no more than 1/4inch into the outer ear.

> **CAUTION:** Do not insert the detailer or any other foreign object into the inner ear. For hair growing on the outside of the ear, simply move the detailer slowly along the edges of the ear.

CLIPPER GUIDE COMBS:



7. Insert only recharging transformer plug supplied by the manufacturer into charger receptacle.

TROUBLESHOOTING

If your Trimmer does not seem to take a charge, check the following before returning it for repair:

- 1. Check outlet to make sure it is working by plugging in another 2. Make sure the outlet simply is not connected to a light switch which
- turns the power at the outlet off when lights are turned off. 3. Be sure the trimmer is properly connected to the recharging transformer, all connections are secure and the switch on the
- trimmer is turned "OFF 0." 4. If your electricity is connected to a master power switch, we suggest the trimmer be disconnected from the charger anytime the master switch is off. Leaving the unit plugged into a dead outlet or an unplugged charger will drain the battery.
- 5. If trimmer does not run and it is completely charged, turn the unit "ON - I" and pinch or push the blades manually. (Oil may have dried out between the blades, so they may be temporarily stuck

LITHIUM-ION BATTERY REPLACEMENT. CLIPPER DISPOSAL AND RECYCLING: • For battery replacement send the entire, intact clipper unit to: Wahl

Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081

- Do not attempt to remove the battery. Lithium-lon batteries can explode, catch fire, and/or cause burns if disassembled, damaged, or exposed to water or high temperatures.
- If you choose not to replace the battery, the entire, intact clipper unit must be disposed. Do not attempt to remove the battery for disposal.

The first time you cut the hair, cut only a small amount until you become accustomed to how long each guide comb leaves the hair. Always start by placing the largest guide comb on the clipper, then use shorter combs (or settings - if using adjustable guide combs) if a shorter length is desired.

Remember, between professional haircuts, the hair grows evenly all over the head and a light trimming at the lower neck and sides may be all that is needed to bring back that neat, well-groomed

For uniform cutting, allow the clipper to cut its way through



2. Place the largest guide comb onto your clipper and start by trimming the sides from the bottom upwards. Hold the clipper lightly against the hair, with teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly

lift the clipper up and outward through the

hair, cutting only a small amount at a time. Repeat around sides and back of head.

If you desire shorter hair, either change to a shorter guide comb (or setting - if using adjustable guide combs) or apply more pressure and less lift away from head with the present attachment.

This entire procedure requires practice, and it is always better to leave too much hair the first few haircuts.

For the top of the head, you will give a fairly short cut if you use the 1" guide comb (If your kit includes the 1-1/4" or 1-1/2" guide comb, you may use this for a slightly longer cut.) With the teeth flat against the head, slowly start trimming from the front to the back. Again, it is better to leave the hair longer the first few haircuts.

Lithium-Ion batteries may be subject to local disposal regulations. Many locations prohibit disposal in standard waste receptacles. Check your local laws and regulations.

• For recycling contact a government recycling agency, waste disposal service, retailer, or visit online recycling sources, such as www.batteryrecycling.com or www.rbrc.org.

SPECIAL FEATURES:

■ Rotary Shaver Attachment Head Your shaver has been designed with several advanced features to help you get perfect results every time you groom. Your shaver head detaches and can be replaced by several other grooming tools to achieve your no compromise look. • To remove shaver head, pull the head in a downward fashion and away from • To re-attach, position head as shown. Locate small tab and hook onto back (1) then rock forward until it snaps down (2). Before

...Ó. @ À

For best results, put one or two drops of Wahl Clipper Oil on

onto the blades. Wipe off excess oil with soft cloth.

NOTICE—DO NOT OVER OIL!

allowed to seep back into motor.

CLEANING/STORAGE

BLADE CARE

the blades only when necessary, or approximately once a month.

Motor bearings are permanently lubricated—do not attempt to oil.

When oiling your trimmer, turn the trimmer "ON - I," hold the unit

with the blades facing DOWN and squeeze one or two drops of oil

Excessive oiling or application of liquids will cause damage if

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped

water, or the blades may rust. Clean with the included brush.

cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped

or used to cut dirty or abrasive material. Never rinse the blades with

Note: Additional LID with

foils may be ordered

located on the last page.

using, make sure the head is fully attached with no gaps between the shaver head and shaver body as shown in the shaded area (3).

• Open shaver head LID to remove or clean unwanted hair from chambers. Simply pull up the razor foil lid as shown below. To re-attach it, align pegs from razor LID with guide holes on Shaver base attachment shown below right.

■ A Detachable blade system enables you to quickly change from a shaver to a precision trimmer to trim mustache, goatee, or anywhere. To remove attachment, simply pull top edge of blade away from body unit. To attach, align back tab of attachment head to cavity on the inner edge of trimmer unit and push down on top of blade.

Should blades become damaged or dull or if vou want additional attachment heads for your trimmer, you may purchase them from Wahl. Be sure to ask for the following attachment with part number from our service and repair department (see last page for contact information)

Attachment Head:Wahl Part Number

#02144 Detailer #59301 #02143 T-Blade: **Dual Shaver** #59303 Rotary Nose Trimmer: #58067 #59307 Detail Shaver Rotary Shaver: #07018 www.wahlshavers.com



The shaver you purchased may not have all of these heads, but they will all work with your shaver if you wish to purchase them.

REPLACEMENT LID WITH FOIL

foil lid should be replaced at least once a year for optimum closeness. Should the foils become damaged or dull or if you want additional foils for long trips, you may purchase just the LID with foils from Wahl. Be sure to ask for the

www.wahl-store.com/products/accessories/shaver

SERVICE AND REPAIR

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit and the blades. Store unit in such a

manner so that blades are protected from damage. When the trimmer is not in use, the trimmer guide/blade guard attachment should be in place to protect the blades.

Store rotary shaver with included head cover.

OILING BLADES

This appliance should be stored in a manner where it is not subjected to Crushing, Heating above 100°C (212°F), or

following attachment with part number 07021 from our service and repair department or online at:

If you have problems with your trimmer, send it prepaid with a note explaining the problem to:

Wahl Clipper Corporation Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, IL 61081 Telephone (800) 767-9245

For products purchased outside the United States, contact your distributor.

30 Day Money Back Guarantee!

If for any reason within 30 days of purchase of your Wahl® trimmer you are not satisfied with your trimmer and would like a refund, just return your trimmer, together with the sales receipt, to the retailer from whom you purchased it. Wahl will reimburse all retailers who accept trimmers within 30 days of purchase. If you have any questions regarding this moneyback guarantee, please call 1-800-767-9245 in the United

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deber tomar siempre precauciones básicas incluidas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:

- 1. No trate de sacar un aparato que se hava caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- No lo use mientras esté bañándose o en la ducha
- 3. No ponga el aparato ni lo guarde en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumeria ni lo deie caer al agua u otro líguido
- 4. Excepto cuando esté cargándose. desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- 5. Desenchufe siempre este aparato antes de limpiarlo.
- 6. (Unidad recargable solamente.)

 NO HAGA GIRAR EL CABEZAL CON EL ACCESORIO DEL CABEZAL DE LA RASURADORA. SOLAMENTE UTILICE LA RASURADORA CON EL CABEZAL EN EL CUERPO SOBRE LA UNIDAD. COMO SE INDICA EN LA ILUSTRACIÓN ARRIBA. O PUEDE HABER DAÑOS.

- Los meiores resultados se obtienen al afeitarse la cara
- 1. Encienda la rasuradora con el botón de encendido/apagado (on/off). Aféitese con movimientos rectos y circulares en el sentido opuesto al crecimiento de la barba.
- 2. Estire la piel con la mano desocupada para que las cuchillas corten con más facilidad. Presione levemente la rasuradora contra la piel para que los cabezales flotantes sigan el contorno de la cara. NO presione demasiado, pues los pelos no entran igual de bien. La presión excesiva puede hacer que las cuchillas pellizguen la piel.
- 3. Apague la rasuradora con el botón de encendido/apagado

LIMPIEZA DE LA AFEITADORA GIRATORIA (SÓLO EL CABEZAL ACCESORIO)

- · La limpieza habitual garantiza mejores afeitadas.
- Jamás limpie, quite o sustituya el cabezal accesorio mientras el motor esté funcionando.
- No presione las láminas de la cuchilla. No toque los cabezales rasuradores con objetos fuertes, pues abollan o dañan las láminas con ranuras de precisión
- No utilice la rasuradora si las cuchillas están dañadas.
- La razonadora giratoria se puede abrir para extraer los pelos.
- No sumeria la rasuradora en agua.
- Sólo moje la tapa v NO la base de la rasuradora, como se indica en la ilustración de la derecha. El agua puede entrar 🗣 en la base y no salir. Solamente cepille la base si quedan pelos.

Desenchufe el cargador antes de usar la recortadora. reparación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de guemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas:

- 1. No aplaste, desarme, caliente a más de 100°C (212°F) o incinere el aparato, debido al riesgo de fuego, explosión o quemaduras
- 2. Esta unidad electrical debe de ser usada correctamente en una posicion vertical o una posición del montaie del piso.
- 3. Es necesaria una supervisión rigurosa cuando este aparato sea usado por niños o en los alrededores de niños o personas inválidas
- 4. Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que hava sido destinado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- 5. No haga funcionar nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe dañado. si no funciona bien, si se ha deiado caer o se ha dañado o se ha deiado caer al agua. Envíe este aparato a Wahl

• La forma más rápida y fácil de limpiar los cabezales es enjuagarlos con agua después de cada uso o al menos una vez a la semana. El agua del grifo debe estar fría.

1. Siempre apaque, desconecte la rasuradora y desprenda el cable de la corriente antes de la limpieza.

2. Antes de limpiarla con agua del grifo, primero desprenda el accesorio afeitador giratorio del cuerpo, como se indicó

3. Abra la lámina de la cuchilla de la parte superior del cabezal accesorio anteriormente descrito.

4. Limpie los cabezales por dentro y por fuera, y la cámara de pelo con agua fría.

5. Deje que el cabezal se segue al aire antes del próximo uso.

NOTA: No seque los cabezales de rasurado con una toalla o un pañuelo de papel. Eso podría dañar los cabezales de

6. Si la unidad de rasurado se desprende de la base, alinee las espigas de la cubierta con los orificios de quía del accesorio

7. También puede limpiar en seco la cámara de pelo con el cepillo que se incluye.

LÍNEAS DEL CUELLO Y PATILLAS CON EL CABEZAL DE RECORTE

Desprenda el cabezal de la afeitadora en la forma descrita anteriormente. Conecte la cuchilla recortadora como se describió anteriormente. Mueva lentamente la recortadora hacia abajo sobre las áreas

deseadas, para recortar y dar forma con nitidez.

corriente eléctrica conveniente al voltaje correcto. Clipper Corporation para su examen v 5. Cuando la recortadora se está agotando, conectar el transformador y enchufarse en una toma de corriente

- 6. No acerque el cordón a superficies calientes.
- 7. No lo use al aire libre ni opere con productos de aerosol (pulverizador) o en 6. La carga de la pila se demora aproximadamente 60 lugares donde se administre oxígeno.
- 8. Nunca deie caer o inserte cualquier objeto en cualquier abertura.
- 9. No use este aparato con una hoja o accesorio de recorte dañado o roto, ya que se pueden producir lesiones faciales.
- 10. Conecte siempre primero el enchufe al aparato y despúes a la toma de corriente Para desconectar, apaque la unidad "OFF – 0" v después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solamente Para Uso Residencial INSTRUCCIONES DE RECARGA

- 1. Esta recortadora está diseñada convenientemente para uso casero. Debe dejar que se carque de una hora para otro antes de usarse 2. Sague la recortadora, transformador de recarga y
- accesorios del material de empacado Conecte el transformador a la recortadora. ASEGÚRESE
- DE QUE LA RECORTADORA ESTÉ EN LA POSICIÓN DE APAGADO "OFF – 0" CUANDO ESTÉ CARGÁNDOSE.
- 4. Enchufe el transformador de recarga a cualquier toma de

RECORTE Y DESBASTADO DE LA BARBA

No. 2 Corta

No. 4 Media

No. 6 Larga

No. 3 Corta media (6 mm)

No. 5 Larga media (10 mm)

Los siguientes son pasos de recorte y posiciones sugeridas para la recortadora. Tal vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles.

1. Peine la barba en la dirección del crecimiento para exponer pelos sueltos y más largos que los demás.

2. Conecte la guía de recorte de 6 posiciones para recortar y sesgar la barba. Empiece con la guía puesta en una longitud de corte larga. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y

sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora corta más corto v el resultado puede ser disparejo. Ajuste la guía de recorte en posiciones progresivamente cortas

hasta llegar a la longitud de barba deseada. Tal vez guiera poner el accesorio de quía de recorte para cortar más alrededor de la oreja y por debajo de la barbilla, cambiando a una posición más larga para el frente de la cara y la punta de la barbilla. Al sacar la quía de recorte, el aiuste de la última longitud se conserva hasta cambiarlo. Cerciórese de que la guía de recorte siempre esté enganchada firmemente en la posición deseada, antes de empezar a

3. Quite la quía de recorte para cortar la silueta de la barba. Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las oreias. corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea completamente hasta las oreias y el margen del cabello.

4. Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un movimiento descendente. Empiece en la línea que hava hecho. recortando con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo debajo del margen de la

5. Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma técnica

USO DE LAS PEINETAS DE GUÍA:

desenchufado se drenará la pila.

Para insertar las peinetas de quía, sostenga la peineta con los dientes hacia arriba. Inserte firmemente el accesorio del peine de quía en el fondo de la cuchilla





RECORTE CON LAS PEINETAS DE GUÍA:

La quía corta tiene 1 barra, el accesorio de corte mediano tiene dos barras y el accesorio de corte largo tiene tres barras. Estos accesorios son ideales para matizar, disminuir v definir las barbas, v para darle un "acabado llano" alrededor de la cara. Para utilizar los accesorios, siga la dirección de los pelos. Para que el corte sea mayor, siga la dirección opuesta a los pelos.

para asegurarse de disponer de una máxima corriente

sobrecargarla. No utilice la desbastadora mientras se

minutos. La desbastadora con pila de litio ion también es

cuando se use la siguiente vez. Este transformador

está diseñado para cargar continuamente la pila sin

7. Inserte solamente la recarga del enchufe del

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN

transformador suministrado por el fabricante en

Si su recortadora no parece cargarse, compruebe lo

2. Asegúrese de que la toma no esté simplemente

corriente cuando se apaguen las luces

conectada a un interruptor de luz que desconecte la

. Asegúrese de que la recortadora esté bien conectada

al transformador de recarga, todas las conexiones sean

buenas y el interruptor de la recortadora esté apagado

4. Si la electricidad está conectada a un interruptor de

corriente principal, sugerimos que se desconecte la

5. Si la recortadora no funciona y está completamente

recortadora del cargador en cualquier momento en que el

interruptor principal esté en la posición de apagado. Al dejar

la unidad enchufada en una toma desconectada o cargador

cargada, ponga la unidad en la posición de encendido "ON

- I" y pellizque o empuje las hojas manualmente. (Puede

Compruebe la corriente del enchufe, enchufando otro aparato.

está cargando

de carga rápida.

DE FALLAS

su renaración

"OFF - 0"

recentáculo del cargador.

siguiente antes de enviarla para

RECORTE DE LOS PELOS DE LA NARIZ

Limpie los conductos nasales. Mueva lentamente la cuchilla giratoria hacia adentro y hacia fuera de cada fosa, sin pasar de ¼ de pulgada de

RECORTE DE LOS PELOS DE LAS OREJAS

Compruebe que no hava cera en las partes externas de las oreias. Sostenda plana la oreja con una mano e inserte cuidadosamente la cuchilla giratoria no más de ¼ en la oreja.

PRECAUCION: No inserte la desbastadora ni ningún obieto extraño en el oído interno. Simplemente mueva la desbastadora despació a lo largo de los bordes de la oreja, para cortar los pelos que crezcan afuera.

PEINETAS DE GUÍA DE LA RECORTADORA:



sentido opuesto al interruptor haber aceite seco entre las hojas, por lo que pueden haberse quedado atascadas temporalmente.) Para volverlo a conectar, coloque el

CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION. DESECHO DE LA RECORTADORA Y RECICLAJE:

- Para cambiar la pila, envíele toda la recortadora intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081 • No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar. incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas. Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la recortadora.
- No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales. • Para el reciclaie, contacte a la agencia de reciclaie
- gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling. com o www.rbrc.org.

CUALIDADES ESPECIALES:



La primera vez que vava a cortar el cabello únicamente corte una

cantidad pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio

deiará al cabello. Siempre comience colocando a la cortadora el peine accesorio

más grande, y si desea una longitud de cabello más corto, utilice un peine más

pequeño. Acuerdese, entre cortes de cabello hecho por un professional, el cabello

crece de forma pareia, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede que

lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza.

Si el empague no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe.

Comience a los lados de la cabeza, recortando

dientes del peine accesorio sobre la cabeza

ligeramente sobre el cabello, pero pegado a

la cabeza. Levante lentamente la cortadora en

movimientos verticaleshacia arriba y hacia afuera.

Asegurese cortar cantidades pequeñas de cabello

Repita la misma operación por ambos lados e la

cabeza y por la parte posterior de la misma.

Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o

si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es meior

Si desea el cabello de la parte superior más corto, se logrará utilizando el peine

accesorio No. 8. Peque los dientes contra la cabeza. Utilizando movimientos

y volteados arriba, mantenga la cortadora

Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente

utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

Si desea un corte uniforme, deie que la cortadora avance

utilice el siguiente método:

cortadora de la cabeza.

cortar poco cabello las primeras veces.

suavamente por el cabello. No la fuerze a un ritmo más rápido, v

Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.

desde abajo hacia arriba. Con los

Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora.

COMO CORTAR EL CABELLO

afeitadora ha sido diseñada con varias cualidades avanzadas para ayudarle a obtener resultados perfectos cada vez que se acicale. El cabezal de la afeitadora se desprende para utilizar otros utensilios de acicalamiento, para darle un aspecto


> • Para sacar el cabezal de la rasuradora, hálelo hacia abajo v en

pequeña muesca y el enganche en la parte posterior (1), luego muévalo hacia adelante, hasta que encaie. Antes de utilizarla

compruebe que el cabezal esté completamente conectado sin espacios entre el cabezal de la rasuradora y el cuerpo, tal como se muestra en el Nota: Puede pedir una tapa área sombreada (3). adicional. lo cual se encuentra

 Abra la tana del cabezal de la afeitadora para sacar

cabezal como se muestra. Localice la



en la última página.

el pelo de las cámaras. Simplemente hale la tapa de la cuchilla como se muestra. Para volverla a conectar, alinee las espigas de la tana de la afeitadora con los orificios de quía en la base del accesorio que se muestra debaio a la derecha.

■ El sistema de cuchilla desprendible le permite pasar con rapidez de afeitadora a desbastadora de precisión para pulir el bigote, la chivera o cualquier otra parte. Para quitar el accesorio, simplemente hale el borde superior de la cuchilla, retirándolo de la unidad. Para conectarlo, vuelva a alinear la lengüeta del accesorio en la cavidad del borde interior de la unidad v empuie la parte superior de la cuchilla.

Si las cuchillas se dañan o se desafilan, o si quiere cabezales accesorios adicionales para la desbastadora, los consigue en Wahl. Cerciórese de pedir el siguiente accesorio con el número

Para meiores resultados, aplíquele una o dos gotas de Aceite Wahl Clipper a las cuchillas solamente cuando sea necesario. o aproximadamente una vez al mes. Los rodamientos del motor están permanentemente lubricados—no intente

Al lubricar la desbastadora, enciéndala "ON - I." sostenga la unidad con las cuchillas hacia ABAJO y aplíquele una o dos gotas a las cuchillas. Limpie el exceso de aceite con un trapo

AVISO—¡NO EXCEDA LA LUBRICACION!

La lubricación excesiva o la aplicación de líquidos causa daños si llegan hasta el motor.

CUIDADO DE LA CUCHILLA

ACEITADO DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas tienen dientes de corte de precisión endurecidos y sobrepuestos. Las cuchillas se deben manipular con cuidado y jamás golpearlas o cortar materiales sucios o abrasivos. Jamás enjuaque las cuchillas con aqua, pues se oxidan. Límpielas con el cepillo que se incluye.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la desbastadora, utilice el cepillo para limpiar los pelos sueltos de la unidad y las cuchillas. Guarde la unidad de manera que las cuchillas estén protegidas contra daños.

El accesorio protector de la quía/cuchilla debe estar puesto cuando la desbastadora no esté siendo utilizada, para proteger

Guarde la afeitadora giratoria con el protector del cabezal Este aparato se debe guardar de manera que no sea sometido a aplastamiento, al calentamiento a más de 100°C (212°F) o a la incineración

#02143

Desbastadora: Pulidora: Cuchilla en T Doble Afeitadora: #59303 #58067 Giratoria: Afeitadora Detalle: #59307 #07018 Afeitadora Giratoria www.wahshavers.com

a información de contacto en la última página):

Accesorio:Numero del repuesto Wahl



■ La Guía de desbaste facilita el desbaste consistente. La quía se puede quitar (ofrece una séptima posición de corte)

v volverla a poner sin cambiar la longitud de corte predeterminada, así que cuando haya encontrado la longitud perfecta, no hay que adivinar para conseguirla. La quía es un montaje de dos piezas compuesto por una base y un peine. No se debe desarmar. Para conectar la guía, simplemente deslícela ligeramente inclinada y presione la lengüeta para asegurarla. Para desconectar la guía, empuje suavemente la lengüeta de desconexión y deslice el mecanismo de la desbastadora. Ajuste la longitud de recorte al empujar la palanca y mover el peine hacia adelante o hacia atrás, al punto deseado.

todos funcionan con ella, si los quiere comprar

el mayor grado de

ergonomía entre la mano,

de pieza en nuestro departamento de servicio y reparación (ver **Un cabezal giratorio.** El cabezal de recorte gira 180 arados, ofreciendo dos posiciones de corte. Eso permite

Botón de seguridad

la desbastadora y la cara.

Gire el cabezal al punto deseado, de la siguiente manera. Con el interruptor en la posición "OFF - 0", oprima el botón de seguridad y gire el cabezal hacia la derecha o hacia la izquierda, 180 grados.

NO GIRE EL CABEZAL DURANTE EL USO CON EL ACCESORIO PARA AFEITAR.

uso de la AFEITADORA GIRATORIA PARA EL NUEVO USUARIO DE LA AFEITADORA GIRATORIA

• Utilice la nueva afeitadora exclusivamente durante 3 semanas para disfrutar completamente la cercanía de una afeitada Wahl.

- Puede que al comienzo la afeitada no sea tan llana como espera o la cara se le irrita ligeramente. Eso es normal. pues la barba y la piel necesitan tiempo para adaptarse. Dedíquele 3 semanas y pronto disfrutará completamente su nueva afeitadora
- Si después de 21 días todavía no se convence; Wahl le devolverá el precio de compra íntegro, siempre v cuando la petición se reciba dentro de 30 días de la compra y venga con el recibo original.

CÓMO AFEITARSE CON UNA RASURADORA ELECTRÓNICA

 Dele a esta rasuradora el uso hogareño previsto que se describe en este manual.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS Válida solo en los Estados Unidos

Si su producto Wahl deja de funcionar satisfactoriamente durante el período de cinco (5) áños a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo. Wahl reparará o reemplazará e producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. No devuelva este producto a la tienda dónde usted lo ha comprado. Los productosque necesiten ser reparados baio los términos de esta garantía, deben ser enviados, con franquéo pagado a:

ncluya una nota describiendo el problema y la fecha de la compra original o recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos fuera de garantía serán reparados a nuestros precios regulares de renaración

o reemplazo en el caso de que: (1) Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio

existe otro documento como tal v no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso. Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, pregunte en la tienda por la

garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

Si por cualquier razón entre los 30 días de la compra de su

Para mas informacion o Registracion de Producto visite www.wahlshavers.com

Se recomienda cambiar la tapa con

CAMBIO DE LA TAPA CON CUCHILLA

cuchilla giratoria al menos una vez al año, para que el corte sea óptimo. Si las cuchillas se dañan o pierden el filo v quiere cuchillas adicionales para viajes largos, puede comprar solamente la tapa. con cuchillas en Wahl. Cerciórese de pedir el siquiente accesorio con el número de pieza 07021 en nuestro departamento de servicio y reparación o en línea, en: www.wahl-store.com/products/accessories/shave

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la recortadora, envíela con franqueo prepagado y una nota explicando el problema a: Wahl Clipper Corporation

3001 Locust Street . P.O. Box 578 Sterling, IL 61081 Teléfono (800) 767-9245

Attn: Repair Department

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor

GARNATÍA 30 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

recortadora de Wahl no esta satisfecho con su compra y desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora junto con su recibo de compras a la tienda donde lo compro. Wahl reembolsara a las tiendas quienes acepta las recortadoras entre los 30 días de su compra. Si tiene preguntas tocantes esta Garantía, por favor llamanos al 1-800-767-9245 en los Estados Unidos.

Wahl Clipper Corp.

Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, Illinois 61081

Esta garantía guedará anulada v no se efectuará ninguna reparación

autorizado Wahl. (2) El producto se ha utilizado comercialmente o se ha suietado al uso desrazonable Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No